

Ford Transit Connect L1 (2662 mm)
Ford Transit Connect L2 (3062 mm)

(11/13 →)

kit. 4 pz.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM
WSKAZÓWKI MÓNTAZA
MONT`ZNĚ N`VOD
SMER POKONCĚN

Art.
17424000



FABBRI PORTATUTTO srl

Sede Legale

Loc. Penisola, 20/A - 61026 PIANDIMELETO (PU) T.+39 0722 700070 | F. +39 0722 720017

Sede Operativa



Via Guglielmo Marconi, 2 - 47832 CASAROLA – San Clemente (RN)

T.+39 0541 988144 | F. +39 0541 857318



Cod. 8507745

e-mail: Info@fabbri.info - website: **www.fabbri.info**



Kg. 2,4
Lbs. 5,28

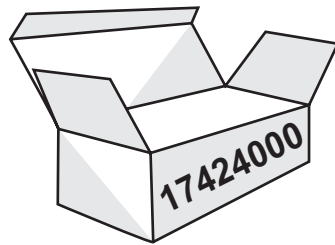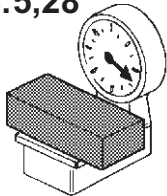

8730 x4



4091038000 x2 4091037000 x2



F20869110 x1 F203554A10 x1

5505950000 x1 17201000 x1



M6x80 mm

x4



M6x95 mm

x1



3043475000

x4



Ø 6 - Ø 15

x4



Ø 6 - Ø 24

x4



F20860010

x4



F29240264

Cod.3081

x4



M6

x4



x1



x1



8606

x8



M8x45 mm

x4




M8


x4

- I) Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio del prodotto. Controllare di avere tutte le parti. Seguire punto per punto: 1,2,3, ecc.
- F) Prière de bien lire l'instruction de montage de commencer. Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans la boîte. Suivez l'ordre de numérotation; 1,2,3 etc.
- D) Bitte lesen Sie vor Beginn des Zusammenbaus die Montageanleitung genau durch und stellen Sie bitte fest, dass alle Teile dabei sind. Der Zusammenbau erfolgt stufenweise; 1,2,3 u.s.w.
- GB) Before you begin, please read the assembly instructions carefully. Make sure that all parts are included in the package. Assemble step by step; 1,2,3, etc.
- E) Antes de empezar, lea las instrucciones de montaje completas. Controle que está todo incluido. Haga el montaje por etapas: 1,2,3, etc.
- NL) Lees de instructies geheel door voordat u begint. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer stap; 1,2,3 enz.
- P) Antes de iniciar, por favor lea atentamente las instrucciones de montaje. Asegure que todas las piezas están dentro de la embalage. Montagem passo a passo; 1,2,3..
- PL) Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź, czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1,2,3...itd.
- CZ) Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Prekontrolujte, že máte všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.
- SL) Prosimo da pred montažo, pozorno preberete navodila in se prepričate da so vsi deli v paketu. Sestavljajte korak po korak kot v navodilih; 1,2,3...itd







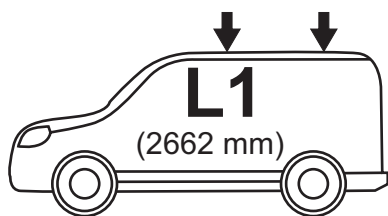


➔ 1 X



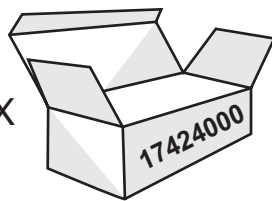















Kg. 100
Lbs. 220

max.

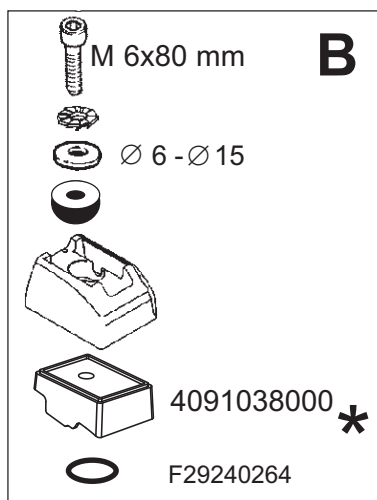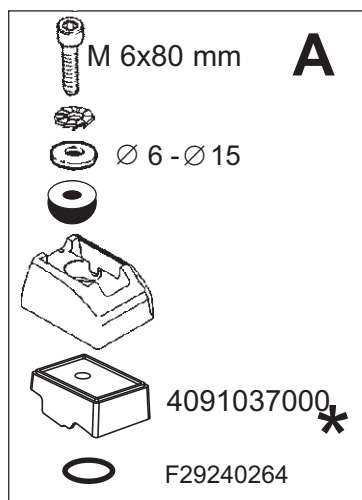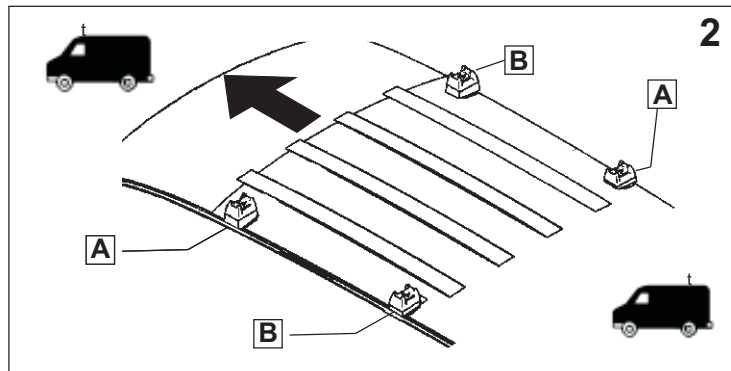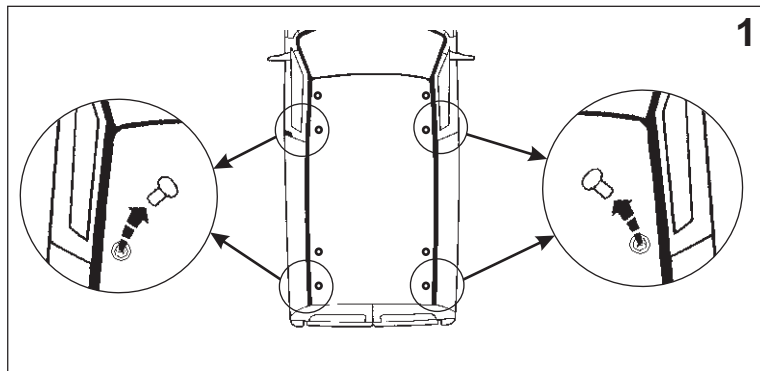



* F29240264

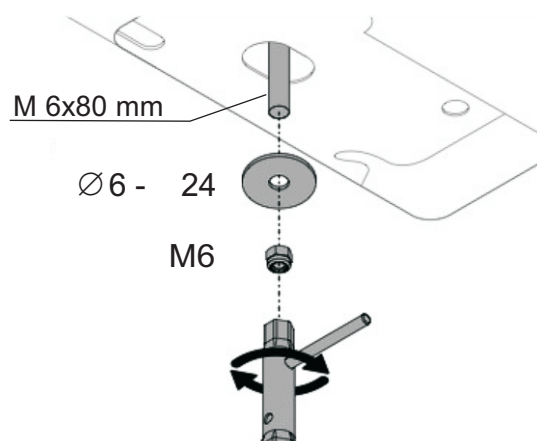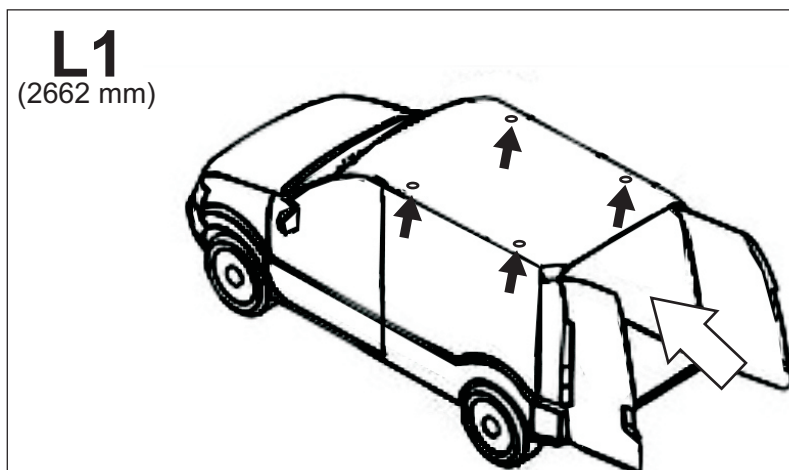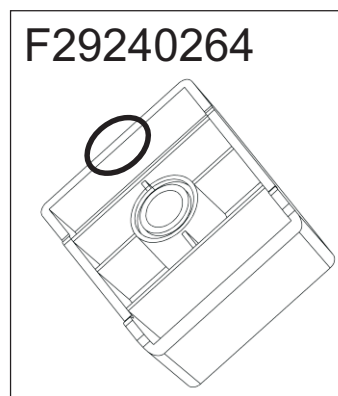

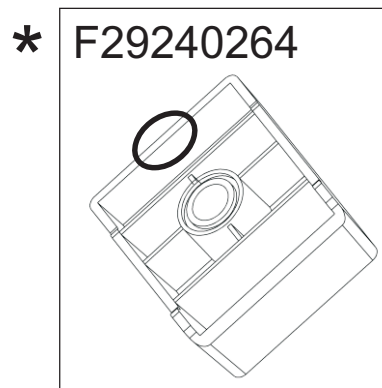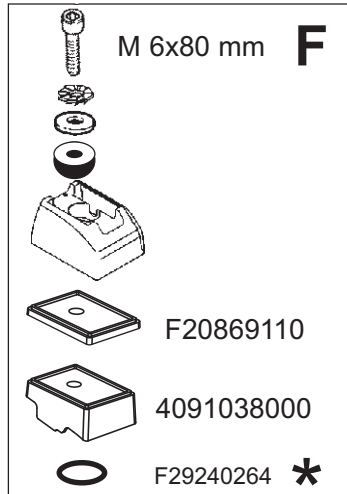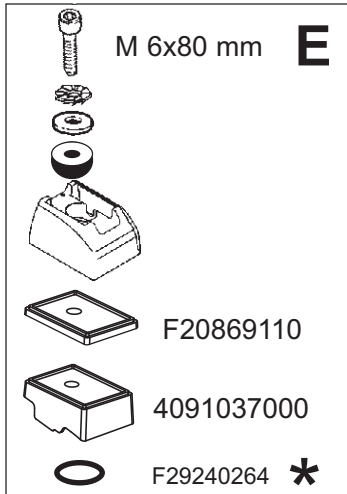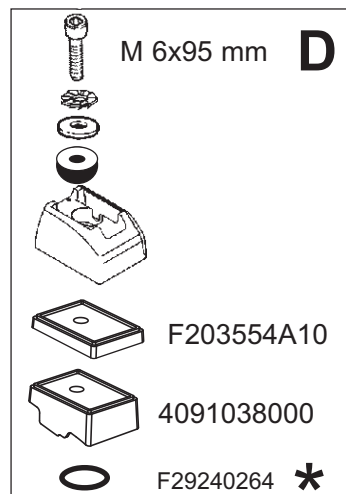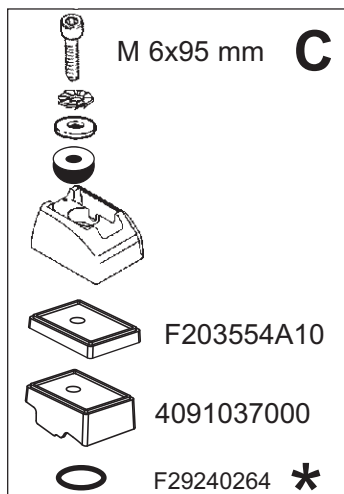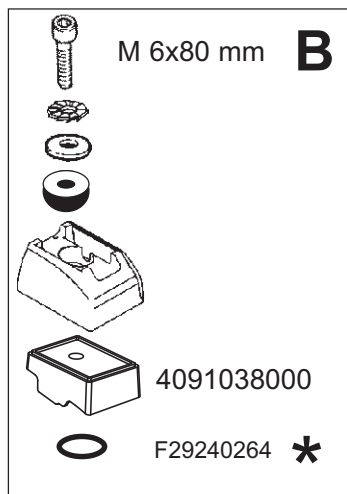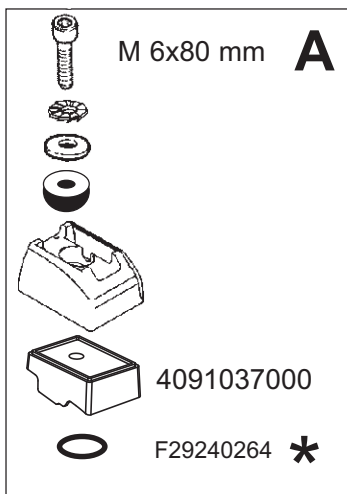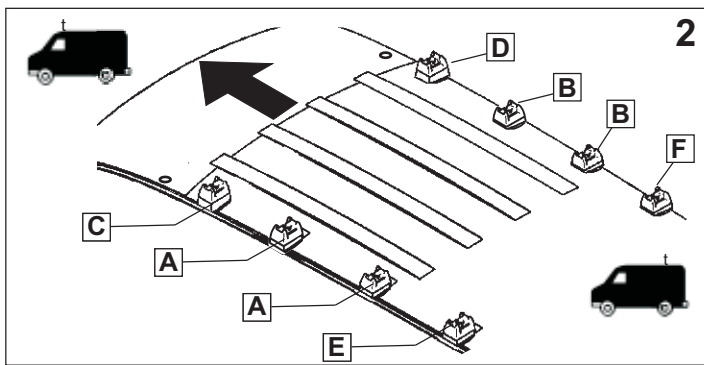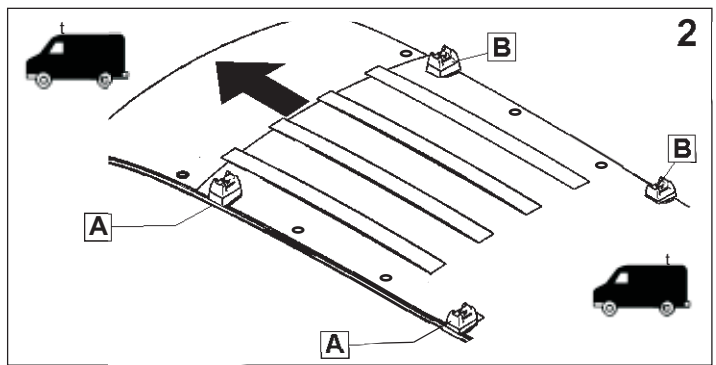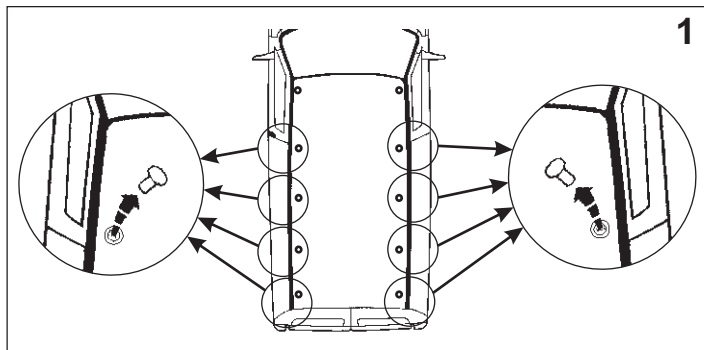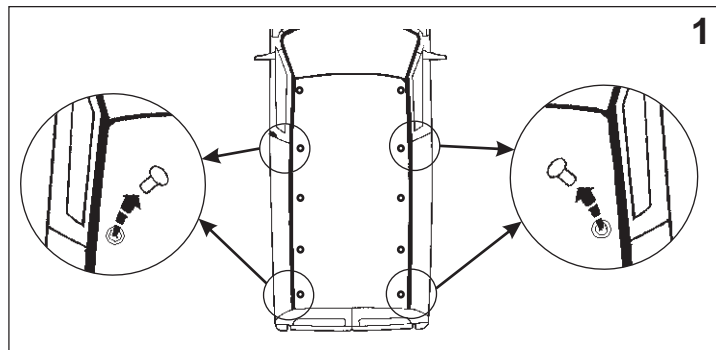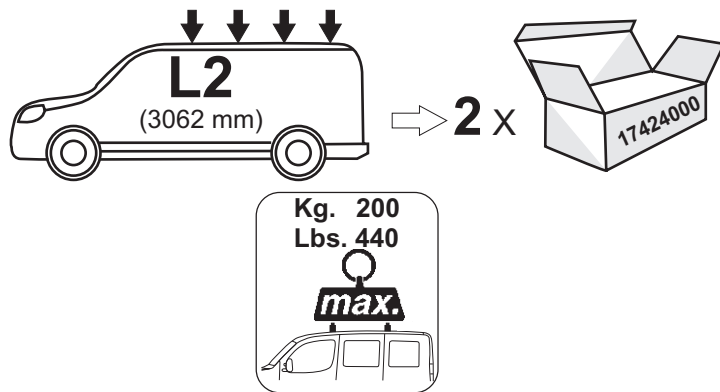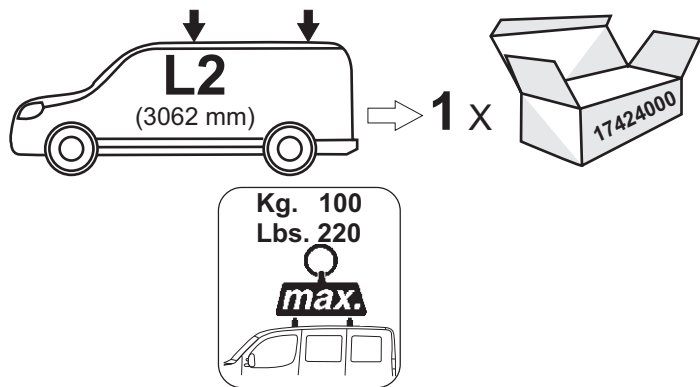

L2 x4
(2662 mm)




L2 x8
(2662 mm)

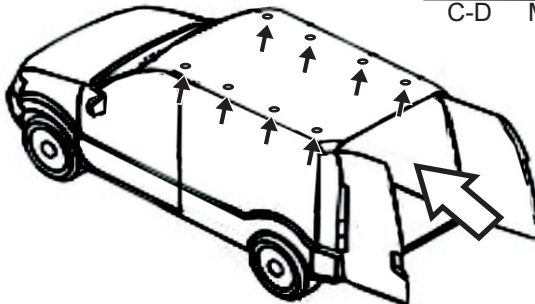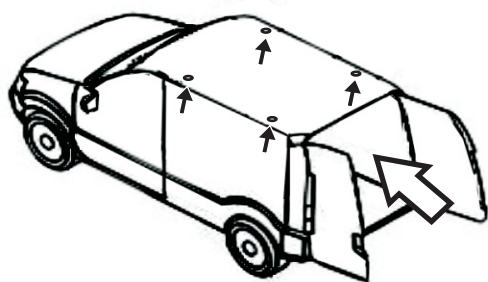

A-B-E-F M 6x80 mm
C-D M 6x95 mm


Ø 6 - 24

M6

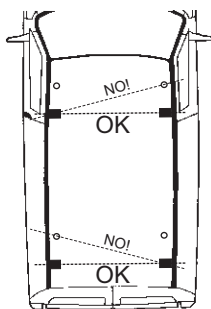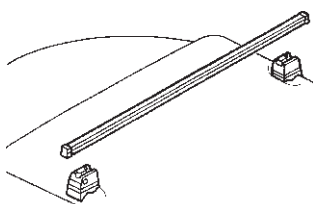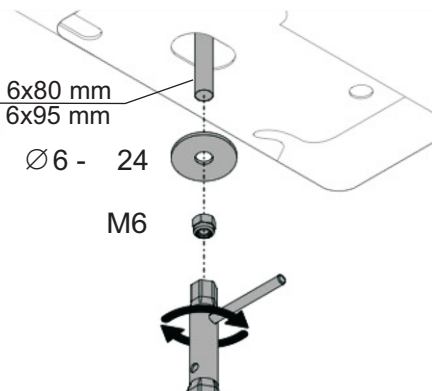

3

- I) Usare le barre per verificare che i due supporti siano in asse fra di loro come mostra la figura.
F) Contrôler avec les barres le bon alignement des deux supports, comme le montre la figure.
D) Die Stäbe verwenden, um zu überprüfen, dass die beiden Halterungen bündig montiert sind (siehe Abbildung).
GB) Use the bars to check that the two supports are each other in axle as shown in the figure.
E) Utilize las barras para comprobar que los dos soportes estan alineados entre ellos, conforme a la figura.
NL) Gebruik de stangen om te controleren of de twee steunen onderling in lijn liggen zoals in de figuur getoond.
P) Usar as barras para controlar se os dois suportes est'o alinhados entre si conforme consta do desenho.
PL) Użyć wałeczek do sprawdzenia czy dwa umocnienia s, dokładnie w desce między nimi tak jak to pokazuje rysunek.
CZ Zkontrolujte pomocí tyčí, zda jsou podpíry rovnoběžné jako na obrázku.
SL) Pri preverjanju osne usklajenosti nosilcev, uporabite prečke, kot je prikazano na sliki.

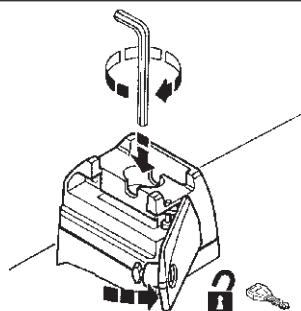

4

- I) Dopo di che avvitare i supporti al tetto utilizzando la chiave a brugola come rappresentato in figura.
F) Avec une clé 6 pans visser les supports au toit (voir la figure).
D) Dann die Halterung am Dach befestigen und hierbei wie auf der Abbildung gezeigt einen 6-kantschlüssel verwenden.
GB) Afterwards screw the supports to the roof using the 6 sided Allen key as represented in the figure.
E) Luego atornille los soportes en el techo, sirviendose de la llave 6 caras, tal como indica la figura.
NL) Zet vervolgens de steunen op het dak vast met behulp van de 6-kant inbussleutel zoals aangegeven in de figuur.
P) A seguir, fixar os suportes no tejadilho usando a chave 6 faces conforme consta do desenho.
PL) Później można przykręcić umocnienia na dachu używając sześciokątnej klucza, tak jak jest to pokazane na rysunku.
CZ Pošroubujte podpíry ke střeše podle obrázku.
SL) Potem z orodjem privijte nosilce na streho, kot je prikazano na sliki.

17201000 x1



x1



8606

x8




M8x45 mm x4




M8


x4

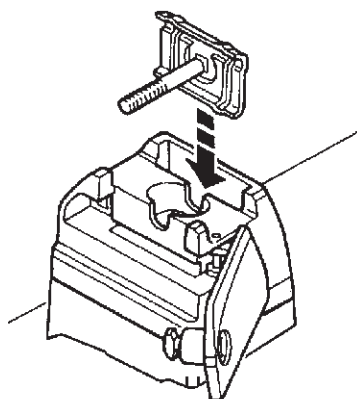


5

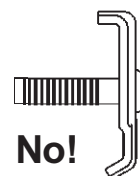


6

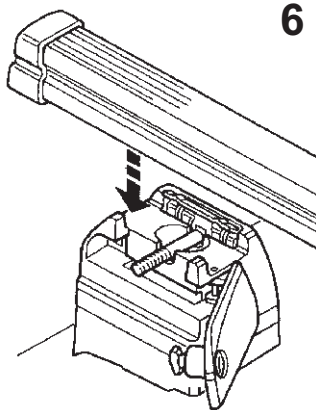

7

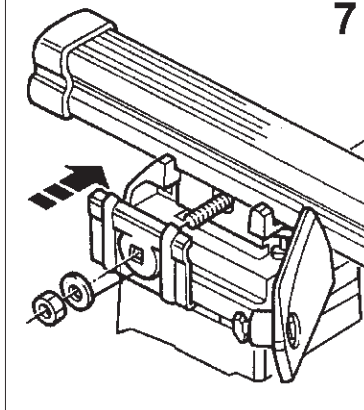

8

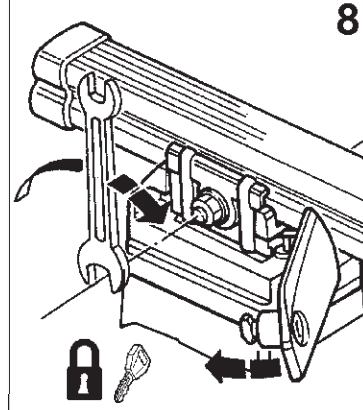



FABBRI PORTATUTTO srl

Sede Legale

Loc. Penisola, 20/A - 61026 PIANDIMELETO (PU) T.+39 0722 700070 | F. +39 0722 720017

Sede Operativa

Via Guglielmo Marconi, 2 - 47832 CASAROLA – San Clemente (RN)

T.+39 0541 988144 | F. +39 0541 857318

Cod. 8507745

e-mail: Info@fabbri.info - website: **www.fabbri.info**